

BDP-LX70

アップデート専用ディスク操作手順書

■ 重要

アップデート中に一度ディスクトレイが自動で出てきます。
このとき、ディスクトレイを手で閉めるとアップデートが正常に終了できない場合があります。
また、製品に不具合が生じる恐れがあります。

アップデート手順 (手順 1 ~ 10)

アップデート専用ディスクを使用して、必ず右記の手順でアップデートの作業を行ってください。また、すべての操作は本体のボタンを使用してください。


注意

- ◆ アップデートの所要時間は 10 ~ 60 分です。
- ◆ アップデート後は、すべての設定がお買い上げ時の状態に戻ることがあります。
- ◆ アップデート中に自動でディスクテーブルが開きます。本機を扉付きラックに設置しているときは、あらかじめ扉を開けておいてください。
- ◆ **アップデートが完了するまでは、絶対に電源を切ったり、コンセントを抜いたり、ディスクテーブルを押し込んだりしないでください。**
- ◆ アップデート中は他の操作ができません。

1~**4**、**9**~**10**はお客様の操作です。
5~**8**は本体の動作(自動)説明です。


- 1** ⏻ STANDBY/ON ボタンを押して、本機の電源をオンにします。
- 2** ▲ OPEN/CLOSE ボタンを押してディスクテーブルを開きます。
- 3** アップデート専用ディスクをディスクテーブルにのせます。
- 4** ▲ OPEN/CLOSE ボタンを押します。
- 5** 自動でディスクテーブルが閉まります。
これ以降はアップデートが完了する手順 **8** まで一切の操作をしないでください。

⏻ STANDBY/ON ディスクテーブル ▲ OPEN/CLOSE

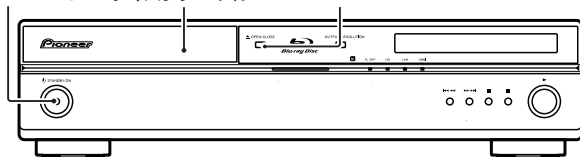

6 アップデートが開始されます。

- 本体表示窓に 'LOAD' と表示されます。しばらくすると下記のように表示が切り換わります。

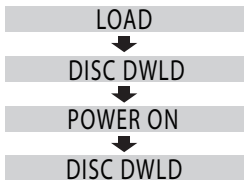

- 'DISC DWLD' と表示されたあと、しばらくすると自動で電源がオフになります。その後、再度自動で電源がオンになりますのでしばらくお待ちください。

7 本体表示窓に 'WRT FLASH1' と 'DOWNLOAD' が交互に表示されます。

'WRT FLASH1' の表示はアップデートの進行状況によって変わります。

8 アップデート開始から数十分後にディスクテーブルが自動で開きます。

本体表示窓に 'DL OK' と表示されたあと、電源が自動でオフになります。これでアップデートは完了です。

9 ディスクを取り出します。

10 ① STANDBY/ON ボタンを押して、本機の電源をオンにします。

- ディスクテーブルが自動で閉じます。
- 手順 9 でディスクを取り出していないときは、再度アップデートが開始されます。このときは、アップデートが完了するまで絶対に他の操作をしないでください (アップデートが完了するまでお待ちください)。
- アップデート後は、すべての設定がお買い上げ時の状態に戻ることがあります。再度本機の設定を行ってください。

ソフトウェアのバージョンを確認する

すべての操作はリモコンのボタンを使用してください。



- 1 電源ボタンを押して、本機の電源をオンにします。
- 2 ホームメニューボタンを押して、ホームメニューを表示します。

3 [本体設定] → [映像出力] → [テレビの縦横比] を選んで、決定します。

4 [4:3]、または [16:9] の位置にカーソルがあるときに青ボタンを押します。

● 下記の枠部分にバージョン (Version) が表示されます。

[表示例]

本体設定	
映像出力	テレビの縦横比
音声出力	4:3映像出力
言語	DVD 16:9映像出力
視聴制限	HDMIカラスベース
ネットワーク	24p Direct出力
スピーカー	S映像出力
オプション	

4:3
● 16:9 (ワイドテレビ)

Version: 2.47

● 最新バージョンは下記アドレスでご確認ください。

http://pioneer.jp/support/dl_blusoft/update/select_model.html

5 ホームメニューボタンを押して、本体設定画面を終了します。

ホームページで最新のファームウェアをダウンロードできます。

http://pioneer.jp/support/dl_blusoft/