


## ご注意

アップデート開始から 15 分～ 25 分後にディスクテーブルが自動で開きます。ディスクテーブルが開くまでは絶対に電源を切ったり、コンセントを抜いたりしないでください。

※故障の原因になります。

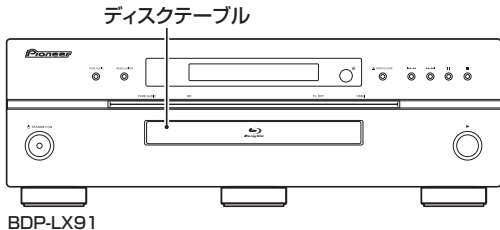

<UPD0043-B>

# BDP-LX91

## アップデート専用ディスク操作手順書

### ■ 重要

アップデート中に一度ディスクトレイが自動で出てきます。  
このとき、ディスクトレイを手で閉めるとアップデートが正常に終了できない場合があります。  
また、製品に不具合が生じる恐れがあります。

## アップデート手順 (手順 1 ~ 10)


アップデート専用ディスクを使用して、必ず下記の手順でアップデートの作業を行ってください。また、すべての操作は本体のボタンを使用してください。

### 注意

- ◆ アップデートの所要時間は 15 分 ~ 25 分です。
- ◆ アップデート中に自動でディスクテーブルが開きます。本機を扉付きラックに設置しているときは、あらかじめ扉を開けておいてください。
- ◆ **アップデートが完了するまでは、絶対に電源を切ったり、コンセントを抜いたり、ディスクテーブルを押し込んだりしないでください。**
- ◆ アップデート中は他の操作ができません。

**1** ~ **4**、**9** ~ **10** はお客様の操作です。  
**5** ~ **8** は本体の動作 (自動) 説明です。

- 1**    ⏻ STANDBY/ON ボタンを押して、本機の電源をオンにします。
- 2**    ▲ OPEN/CLOSE ボタンを押してディスクテーブルを開きます。
- 3**    アップデート専用ディスクをディスクテーブルにのせます。
- 4**    ▲ OPEN/CLOSE ボタンを押します。
- 5**    自動でディスクテーブルが閉まります。  
これ以降はアップデートが完了する手順 **8** まで一切の操作をしないでください。

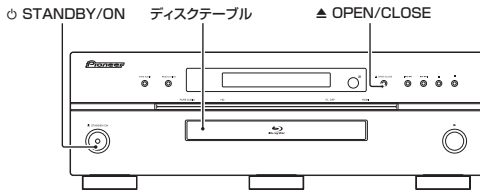

---

## 6 アップデートが開始されます。

- 本体表示窓に 'LOAD' と表示されます。しばらくすると、'DISC-DWLD' と表示します。その約 2 分後、'DATA CHECK' と 'DOWNLOAD' を交互に表示します。

---

## 7 しばらくすると、本体表示窓に 'WRT SYS1' などの表示が出ます。

'WRT SYS1' の表示はアップデートの進行状況によって変わっていきます。

---

## 8 アップデート開始から 15 分～25 分後にディスクテーブルが自動で開きます。

本体表示窓に 'DOWNLOAD OK' と表示されたあと、電源が自動でオフになります。これでアップデートは完了です。

---

## 9 ディスクを取り出します。

---

### 10 STANDBY/ON ボタンを押して、本機の電源をオンにします。

- ディスクテーブルが自動で閉じます。
- 手順 9 でディスクを取り出していないときは、再度アップデートが開始されます。このときは、アップデートが完了するまで絶対に他の操作をしないでください (アップデートが完了するまでお待ちください)。

## ソフトウェアのバージョンを確認する

すべての操作はリモコンのボタンを使用してください。




- 1 電源ボタンを押して、本機の電源をオンにします。
- 2 ホームメニューボタンを押して、ホームメニューを表示します。

3 [本体設定] → [映像出力] → [テレビの縦横比]を選んで、決定します。

4 [4:3]、または [16:9] の位置にカーソルがあるときに青ボタンを押します。

● 下記の枠部分にバージョン (VERSION) が表示されます。

### 【表示例】

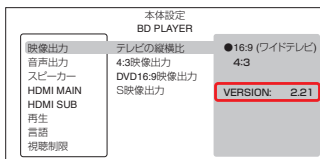

- 最新バージョンは下記アドレスでご確認ください。
- [http://pioneer.jp/support/dl\\_blusoft/update/select\\_model.html](http://pioneer.jp/support/dl_blusoft/update/select_model.html)
- 5 ホームメニューボタンを押して、本体設定画面を終了します。

ホームページで最新のファームウェアをダウンロードできます。

[http://pioneer.jp/support/dl\\_blusoft/](http://pioneer.jp/support/dl_blusoft/)