

BDP-3110-K/-W

アップデート専用ディスク操作手順書

■ 重要

アップデート中に一度ディスクトレイが自動で出てきます。

このとき、ディスクトレイを手で閉めるとアップデートが正常に終了できない場合があります。
また、製品に不具合が生じる恐れがあります。

アップデート手順 (手順 1 ~ 15)

アップデート専用ディスクを使用して、必ず下記の手順でアップデートの作業を行ってください。


注意

- ◆ アップデートの所要時間は約 5 分です。
- ◆ アップデート中に自動でディスクトレイが開きます。本機を扉付きラックに設置しているときは、あらかじめ扉を開けておいてください。
- ◆ **アップデートが完了するまでは、絶対に電源を切ったり、コンセントを抜いたり、ディスクトレイを押し込んだりしないでください。**
- ◆ アップデート中は他の操作ができません。

1~4、6~10、12、14~15 はお客様の操作です。

5、11、13 は本体の動作（自動）説明です。

- 1**  STANDBY/ON ボタンを押して、本機の電源をオンにします。
- 2**  OPEN/CLOSE ボタンを押してディスクトレイを開きます。
- 3** アップデート専用ディスクをディスクトレイにのせます。
- 4**  OPEN/CLOSE ボタンを押します。

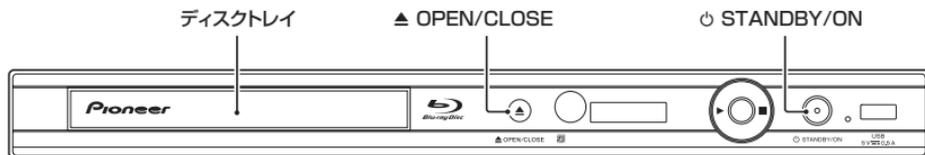

5 自動でディスクトレイが開きません。

[ディスク自動アップデート](取扱説明書 27 ページ)を[オン]に設定しているときにディスクをセットすると、自動で更新用ファイルのチェックが始まります。手順 11 に進みます。

6 停止中に  ホームメニューボタンを押してホームメニューを表示します。

7  ボタンで [基本設定] を選んで、決定ボタンを押します。

8  ボタンで [システム] を選んで、決定ボタンを押します。

9  ボタンで [アップデート] を選んで、決定ボタンを押します。

10  ボタンで [ディスク] を選んで、決定ボタンを押します。


11 更新用ファイルのチェックが始まります。

- 約 3 分かかります。

12 ファイルが見つかったら決定ボタンを押して更新を開始します。

- 更新しないときは  (前) ボタンを押して取り消します。

13 ソフトウェアの更新が始まり、下記の画面が表示されます。

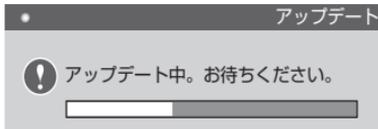

- 更新が終了すると、本機が自動で再起動します。

注意


- ◆ 更新終了後に自動でディスクトレイが開きますが、すぐに再起動し、ディスクトレイが閉じます。けがや故障の原因になりますので、手順 14 のあとにディスクを取り出してください。

- 14** 再起動したあとに、[セットアップナビ]が表示されます。再度初期設定をしてください(取扱説明書 17 ページ)。

- 15** ディスクを取り出します。

ソフトウェアのバージョンを確認する

すべての操作はリモコンのボタンを使用してください。

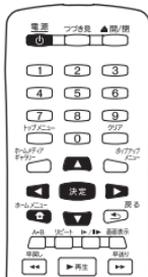

- 1** 電源ボタンを押して、本機の電源をオンにします。
- 2** ホームメニューボタンを押して、ホームメニューを表示します。
- 3** ◀▶ ボタンで [システム情報] を選びます。
- バージョン番号が表示されます。

[表示例]

ソフトウェアバージョン：
BDP-3110 V * * . * *

- 最新バージョンは下記アドレスでご確認ください。

http://pioneer.jp/support/dl_blusoft/usb_update/select_model.html

- 4** ホームメニューボタンを押して、システム情報表示画面を終了します。

ホームページで最新のファームウェアをダウンロードできます。

http://pioneer.jp/support/dl_blusoft/