


# BDP-450

アップデート専用ディスク操作手順書

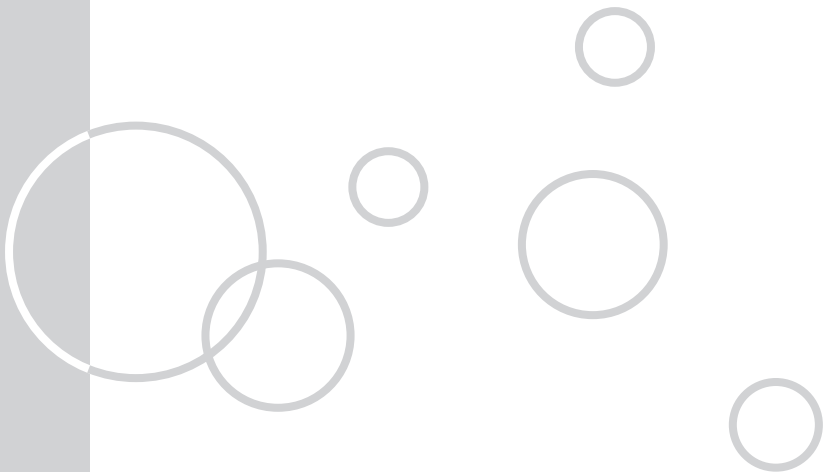

## アップデート手順 (手順 1 ~ 16)




アップデート専用ディスクを使用して、必ず下記の手順でアップデートの作業を行ってください。


### 注意

- ◆ アップデートの所要時間は約8分です。
- ◆ **アップデートが完了するまでは、絶対に電源を切ったり、コンセントを抜いたり、ディスクトレイを押し込んだりしないでください。**
- ◆ アップデート中は他の操作ができません。

**1**~**4**、**6**~**10**、**12**、**15**~**16** はお客様の操作です。


**5**、**11**、**13**、**14** は本体の動作 (自動) 説明です。


- 1**  STANDBY/ON ボタンを押して、本機の電源をオンにします。
- 2**  OPEN/CLOSE ボタンを押してディスクトレイを開きます。
- 3** アップデート専用ディスクをディスクトレイにのせます。
- 4**  OPEN/CLOSE ボタンを押します。

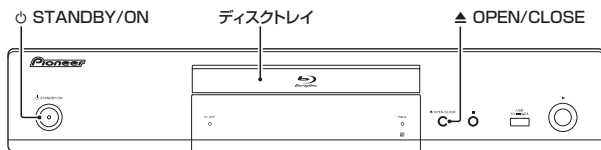



**5** 自動でディスクトレイが閉まります。


[ディスク自動アップデート](取扱説明書 32 ページ)を [オン] に設定しているときにディスクをセットすると、自動で更新用ファイルのチェックが始まります。手順 11 に進みます。

**6** 停止中に  ホームメニューボタンを押してホームメニューを表示します。

**7**  ボタンで [本体設定] を選んで、決定ボタンを押します。

**8**  ボタンで [オプション] を選んで、決定ボタンを押します。


**9**  ボタンで [ソフトウェア更新] を選んで、決定ボタンを押します。

**10**  ボタンで [ディスク] を選んで、決定ボタンを押します。


**11** 更新用ファイルのチェックが始まります。

- 約 6 分かかります。

**12** ファイルが見つかったら決定ボタンを押して更新を開始します。

- 更新しないときは  (前) ボタンを押して取り消します。

**13** ソフトウェアの更新が始まり、下記の画面が表示されます。



- 更新が終了すると、本機が自動で再起動します。

**14** 再起動したあとに、テレビ画面にホームメディアギャラリーが表示されます。

本体表示窓に [HOME MEDIA] と表示されます。

**15** ディスクを取り出します。

**16** リモコンのホームメディアギャラリーボタンを押して、ホームメディアギャラリーの表示を終了します。

## ソフトウェアのバージョンを確認する

すべての操作はリモコンのボタンを使用してください。



**1** 電源ボタンを押して、本機の電源をオンにします。

**2** ホームメニューボタンを押して、ホームメニューを表示します。

**3** [本体設定] → [オプション] → [システム情報] → [次画面へ] を選んで決定します。

- バージョン番号が表示されます。

**【表示例】**

バージョン：BDP-450 V \* \* \* \* \*

- 最新バージョンは下記アドレスでご確認ください。

[http://pioneer.jp/support/dl\\_blusoft/usb\\_update/select\\_model.html](http://pioneer.jp/support/dl_blusoft/usb_update/select_model.html)

**4** ホームメニューボタンを押して、システム情報表示画面を終了します。

ホームページで最新のファームウェアをダウンロードできます。

[http://pioneer.jp/support/dl\\_blusoft/](http://pioneer.jp/support/dl_blusoft/)