

# BDP-4110 USBアップデート操作手順書

## ソフトウェアを更新する

本体前面部の [USB] 端子に更新用ファイルの記録された USB メモリーを接続して、本機のソフトウェアを更新します。

### ！ご注意

- ソフトウェアの更新中にUSBメモリーを抜いたり、電源コードを抜かないでください。
- ソフトウェアの更新中に他の操作はできません。また、更新中は中止できません。

### お知らせ

- USBメモリーが正しく接続されているか確認してください。
- 本機はFAT32/16でフォーマットしたUSBメモリーに対応しています。お手持ちのパソコンでUSBメモリーをフォーマットするときは、下記の設定でフォーマットしてください。  
ファイルシステム：FAT32  
アロケーションユニットサイズ：標準のアロケーションサイズ
- 更新用ファイルはUSBメモリーのルートディレクトリに保存してください。フォルダーの中には保存しないでください。
- USBメモリーには更新用ファイル以外のファイルは入れないでください。
- USBメモリーに保存する更新用ファイルは最新のもの一つだけにしてください。
- USBメモリーを本機に接続するときは、USB延長ケーブルを使用しないでください。USB延長ケーブルを使用すると本機が正しく動作しないことがあります。

## 1 USBメモリーを接続する

- USBメモリーの接続 / 取り外しのときは、本機の電源をオフにしてください。

## 2 停止中にホームメニューを表示する

- ホームメニューボタンを押します。

## 3 [基本設定]を選んで決定する

- ◀▶ ボタンで選んで、決定ボタンを押します。

## 4 [システム]を選んで決定する


- ▲▼ ボタンで選んで、決定ボタンを押します。

## 5 [アップデート]を選んで決定する


- ▲▼ ボタンで選んで、決定ボタンを押します。

## 6 [USB]を選んで決定する

- ▲▼ ボタンで選んで、決定ボタンを押します。

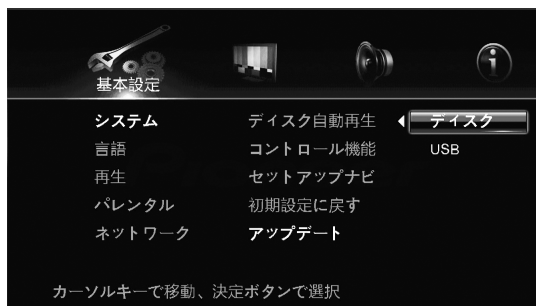


更新用ファイルのチェック中に下記の画面が表示されます。

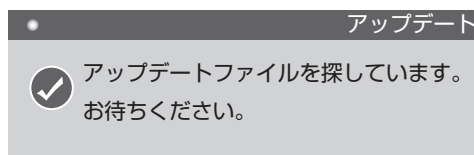


## 7 更新を開始する

決定ボタンを押します。

- 更新しないときは ◀◀ (前) ボタンを押して取り消します。

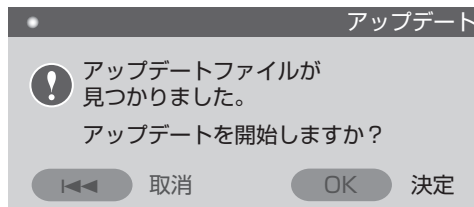

ソフトウェアの更新が始まり、下記の画面が表示されます。

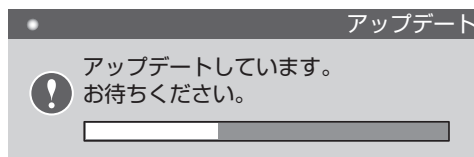

- 更新が終了すると、本機が自動で再起動します。

## 8 初期設定をする

再起動したあとに、[セットアップナビ]が表示されます。再度設定をしてください (取扱説明書 16 ページ)。

## 9 USBメモリーを取り外す

## ソフトウェアのバージョンを確認する

すべての操作はリモコンのボタンを使用してください。

### 1 電源をオンにする

- ⏻ 電源ボタンを押します。

### 2 ホームメニューを表示する

- 🏠 ホームメニューボタンを押します。

### 3 [システム情報]を選んで決定する

- ◀▶ ボタンで選んで、決定ボタンを押します。

- バージョン番号が表示されます。

【表示例】

ソフトウェアバージョン：  
BDP-4110\_JPN V \* \* . \* \*

- 最新バージョンは下記アドレスでご確認ください。

[http://pioneer.jp/support/dl\\_blusoft/usb\\_update/select\\_model.html](http://pioneer.jp/support/dl_blusoft/usb_update/select_model.html)

### 4 システム情報表示画面を終了する

- 🏠 ホームメニューボタンを押します。