

BDP-3110-K/-W USBアップデート操作手順書

ソフトウェアを更新する

本体前面部の [USB] 端子に更新用ファイルの記録された USB メモリーを接続して、本機のソフトウェアを更新します。

！ご注意

- ソフトウェアの更新中にUSBメモリーを抜いたり、電源コードを抜かないでください。
- ソフトウェアの更新中に他の操作はできません。また、更新中は中止できません。

お知らせ

- USBメモリーが正しく接続されているか確認してください。
- 本機はFAT32/16でフォーマットしたUSBメモリーに対応しています。お手持ちのパソコンでUSBメモリーをフォーマットするときは、下記の設定でフォーマットしてください。
ファイルシステム：FAT32
アロケーションユニットサイズ：標準のアロケーションサイズ
- 更新用ファイルはUSBメモリーのルートディレクトリに保存してください。フォルダーの中には保存しないでください。
- USBメモリーには更新用ファイル以外のファイルは入れないでください。
- USBメモリーに保存する更新用ファイルは最新のものの一つだけにしてください。
- USBメモリーを本機に接続するときは、USB延長ケーブルを使用しないでください。USB延長ケーブルを使用すると本機が正しく動作しないことがあります。

1 USBメモリーを接続する

- USBメモリーの接続 / 取り外しのときは、本機の電源をオフにしてください。

2 停止中にホームメニューを表示する

- ホームメニューボタンを押します。

3 [基本設定]を選んで決定する

- ◀▶ ボタンで選んで、決定ボタンを押します。

4 [システム]を選んで決定する

- ▲▼ ボタンで選んで、決定ボタンを押します。

5 [アップデート]を選んで決定する


- ▲▼ ボタンで選んで、決定ボタンを押します。

6 [USB]を選んで決定する

- ▲▼ ボタンで選んで、決定ボタンを押します。




更新用ファイルのチェック中に下記の画面が表示されます。

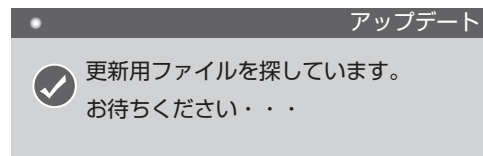


7 更新を開始する

決定ボタンを押します。

- 更新しないときは ◀◀ (前) ボタンを押して取り消します。

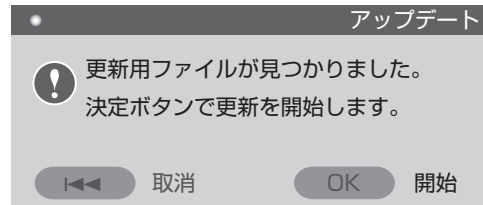

ソフトウェアの更新が始まり、下記の画面が表示されます。

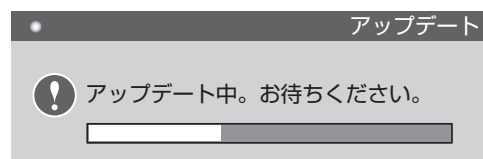

- 更新が終了すると、本機が自動で再起動します。

8 初期設定をする

再起動したあとに、[セットアップナビ]が表示されます。再度設定をしてください (取扱説明書 17 ページ)。

9 USBメモリーを取り外す

ソフトウェアのバージョンを確認する

すべての操作はリモコンのボタンを使用してください。

1 電源をオンにする

- ⏻ 電源ボタンを押します。

2 ホームメニューを表示する

- 🏠 ホームメニューボタンを押します。

3 [システム情報]を選んで決定する

- ◀▶ ボタンで選んで、決定ボタンを押します。

- バージョン番号が表示されます。

【表示例】

ソフトウェアバージョン：
BDP-3110 V * * . * *

- 最新バージョンは下記アドレスでご確認ください。

http://pioneer.jp/support/dl_blusoft/usb_update/select_model.html

4 システム情報表示画面を終了する

- 🏠 ホームメニューボタンを押します。