

BDP-LX58 USBアップデート操作手順書

ソフトウェアを更新する

本体前面部の [USB] 端子に更新用ファイルの記録された USB メモリーを接続して、本機のソフトウェアを更新します。

！ご注意

- ソフトウェアの更新中にUSBメモリーを抜いたり、電源コードを抜かないでください。
- ソフトウェアの更新中に他の操作はできません。また、更新中は中止できません。

お知らせ

- USBメモリーが正しく接続されているか確認してください。
- 本機はFAT32/16でフォーマットしたUSBメモリーに対応しています。お手持ちのパソコンでUSBメモリーをフォーマットするときは、下記の設定でフォーマットしてください。
ファイルシステム：FAT32
アロケーションユニットサイズ：標準のアロケーションサイズ
- 更新用ファイルはUSBメモリーのルートディレクトリに保存してください。フォルダーの中には保存しないでください。
- USBメモリーには更新用ファイル以外のファイルは入れないでください。
- USBメモリーに保存する更新用ファイルは最新のもの一つだけにしてください。
- USBメモリーを本機に接続するときは、USB延長ケーブルを使用しないでください。USB延長ケーブルを使用すると本機が正しく動作しないことがあります。

1 USBメモリーを接続する

- USBメモリーの接続 / 取り外しのときは、本機の電源をオフにしてください。

2 停止中にホームメニューを表示する

- ホームメニューボタンを押します。

3 [本体設定]を選んで決定する

- ↑/↓ ボタンで選んで、決定ボタンを押します。

4 [オプション]を選んで決定する

- ↑/↓ ボタンで選んで、決定ボタンを押します。


5 [ソフトウェア更新]を選んで決定する

- ↑/↓ ボタンで選んで、決定ボタンを押します。

6 [USB]を選んで決定する

- ↑/↓ ボタンで選んで、決定ボタンを押します。


更新用ファイルのチェック中に下記の画面が表示されます。

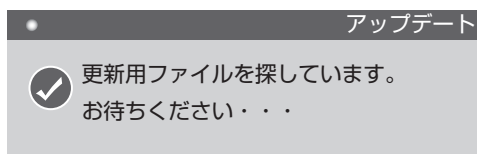


7 更新を開始する

決定ボタンを押します。

- 更新しないときは ◀◀ (前) ボタンを押して取り消します。

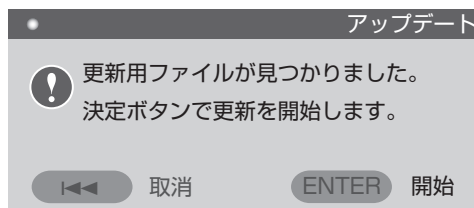

ソフトウェアの更新が始まり、下記の画面が表示されます。

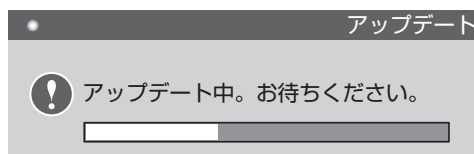

- 更新が終了すると、本機が自動で再起動します。

8 USBメモリーを取り外す

ソフトウェアのバージョンを確認する

すべての操作はリモコンのボタンを使用してください。

1 電源をオンにする

電源ボタンを押します。

2 ホームメニューを表示する

- ホームメニューボタンを押します。

3 [本体設定] → [オプション] → [システム情報] → [次画面へ]を選んで決定する

↑/↓ ボタンで選んで、決定ボタンを押します。

- バージョン番号が表示されます。

【表示例】

バージョン：BDP-LX58 V ** . ** (* - * * * - * * * - * * * - * * *)

- 最新バージョンは下記アドレスでご確認ください。

http://pioneer.jp/support/av_pc/bdp/blu/

4 システム情報表示画面を終了する

- ホームメニューボタンを押します。